


## Ladeanlage

**Blinkgeber**  
**6V 18W**

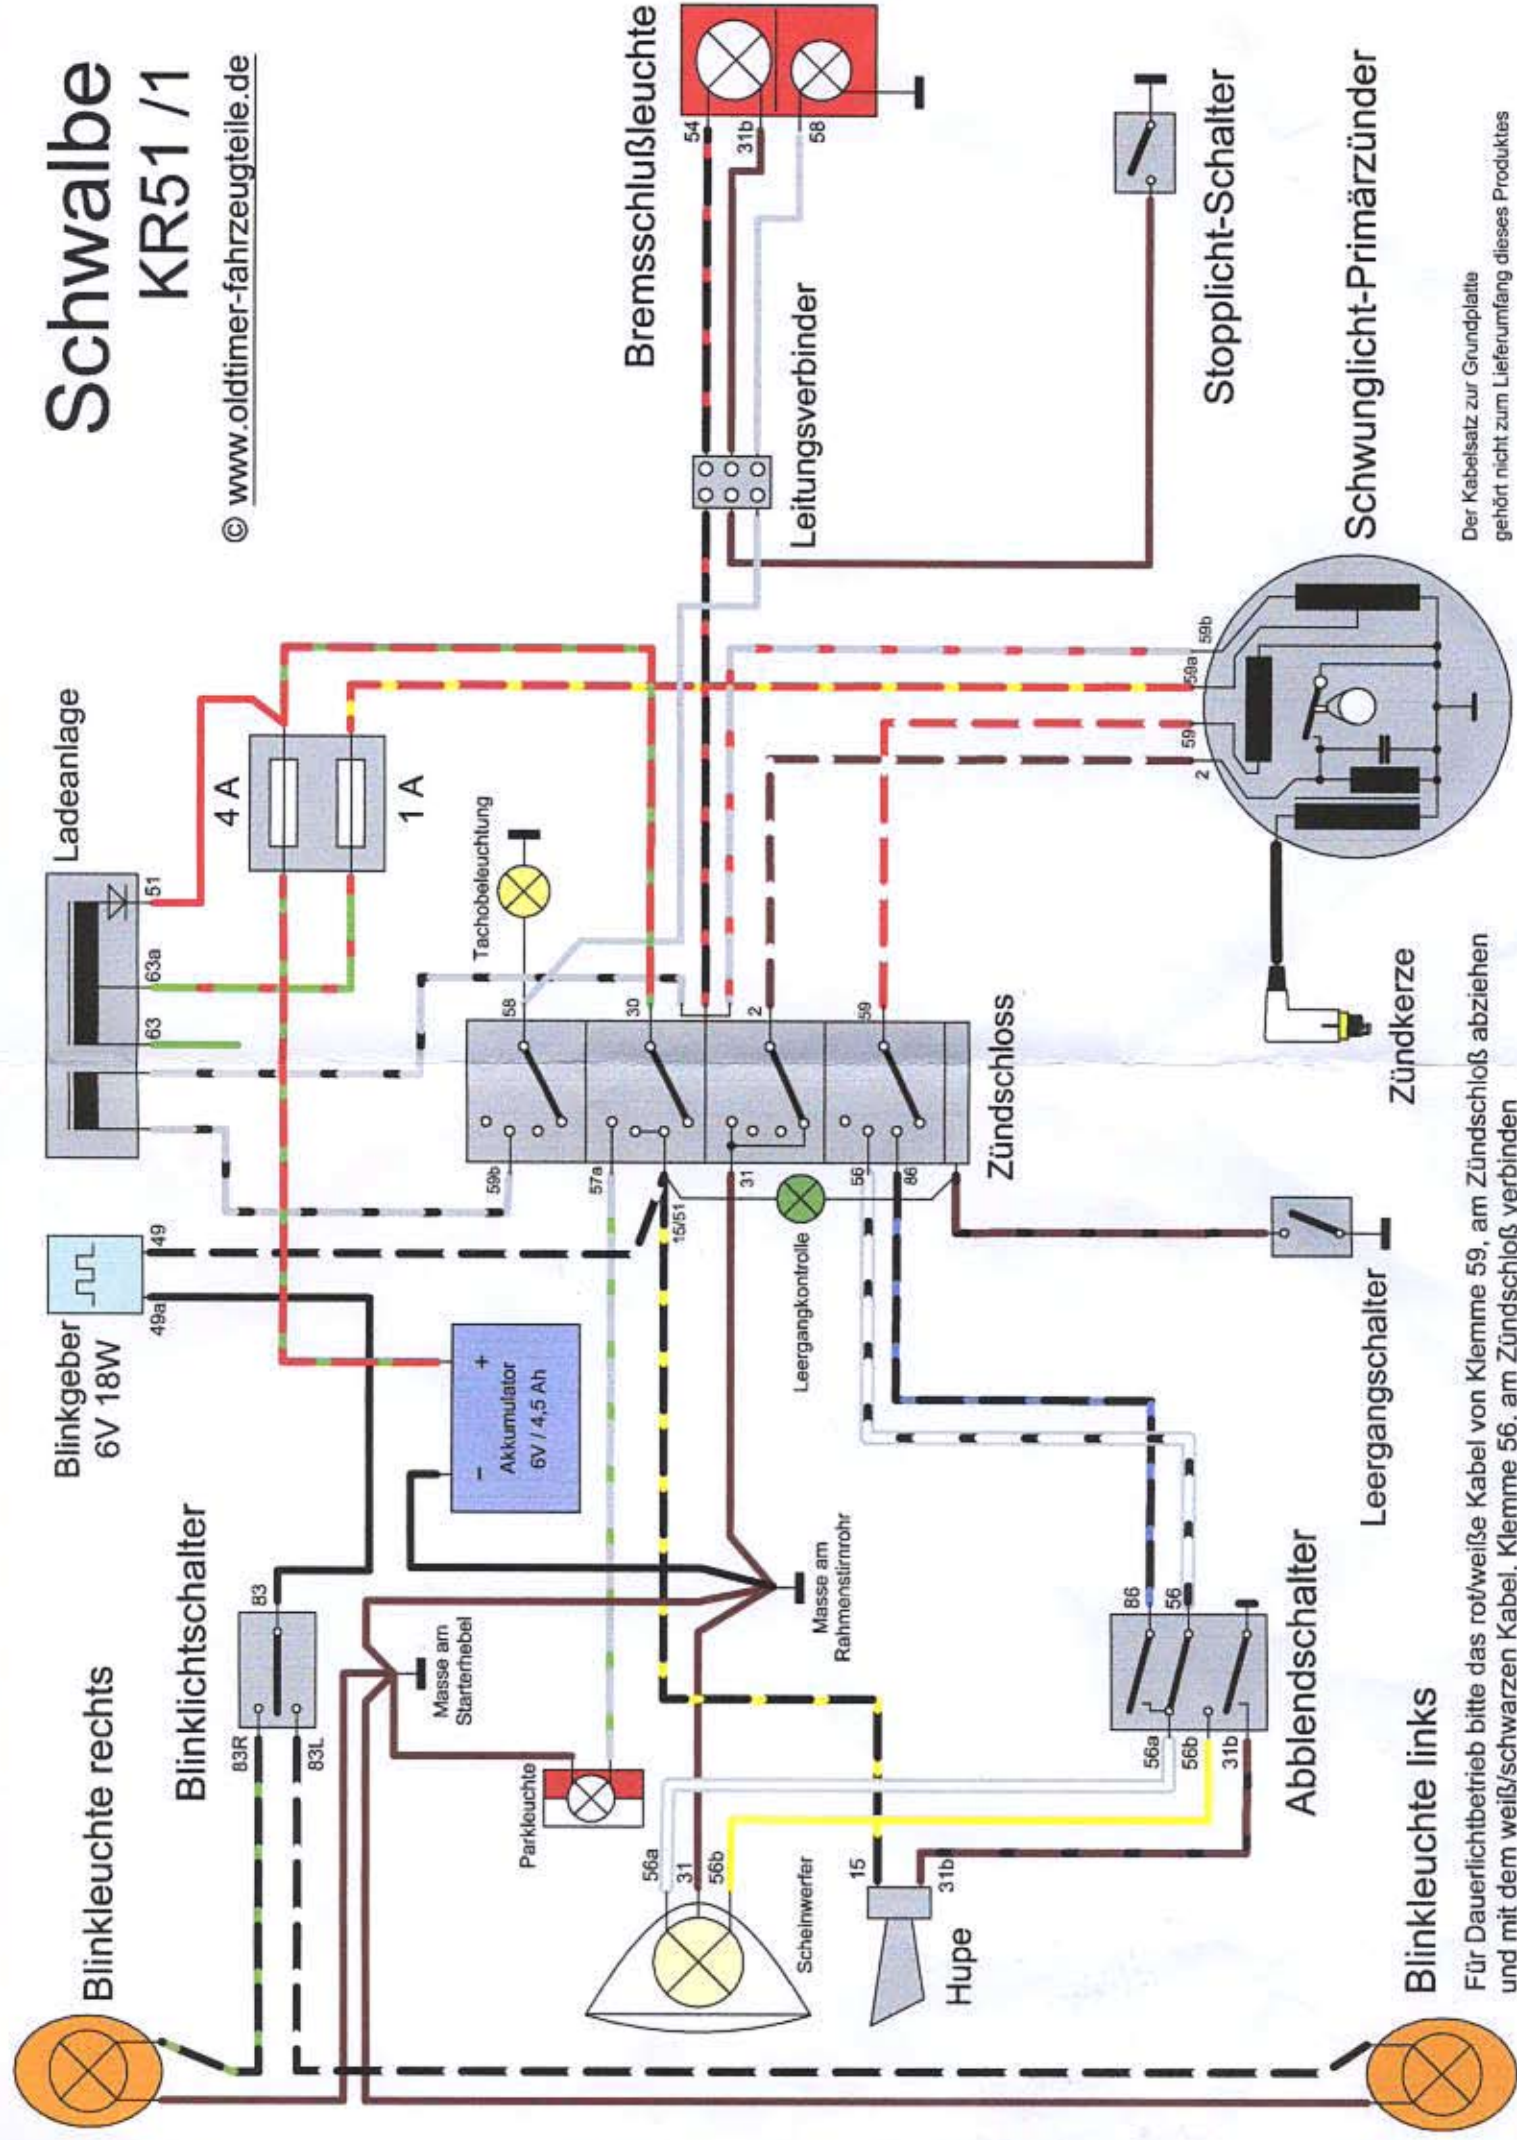

Für Dauerlichtbetrieb bitte das rot/weiße Kabel von Klemme 59, am Zündschloß abziehen und mit dem weiß/schwarzen Kabel, Klemme 56, am Zündschloß verbinden

Der Kabelsatz zur Grundplatte gehört nicht zum Lieferumfang dieses Produktes