



MONTAGEANLEITUNG

für Anbauteile zur Mitnahme
eines Kindes auf dem Kleinkraftrad S 50/S 51/S 70
Typ KiSi S 50/51/70 KTA-BAG Nr. 2274

Die Halte- und Stützteile wurden in Verbindung mit dem Kleinkraftrad S 50/S 51/S 70 von der KTA-Zentralstelle Dresden geprüft.

Der Anbau darf nur an S 50/S 51/S 70-Typen entsprechend der nachstehend gegebenen Hinweise erfolgen.

Bei der Mitnahme eines Kindes bis zu 7 Jahren dürfen die in der Betriebserlaubnis des Kleinkraftrades angegebene zulässige Gesamtmasse und die zulässigen Achslasten nicht überschritten werden.

Bei Benutzung des Kindersitzes ist das zusätzliche Mitführen eines Anhängers verboten!

Die Sicht des Fahrers darf nicht in verkehrsgefährdender Weise beeinträchtigt werden.


Als Richtmaß gilt, daß der Scheitel des Kindes nicht die Höhe der Nasenspitze des Fahrers überragt.

Beim Anbau der unveränderten Teile entsprechend der genannten Bedingungen und der nachstehenden Anbauanleitung ist keine Abnahme durch die Zulassungsstelle der Deutschen Volkspolizei erforderlich.

Beim Anbau ist nach folgenden Punkten zu verfahren:

1. Zur Montage des Haltegriffes (1) sind die beiden Schrauben (2) der Lenkerhalteschale zunächst nur auf einer Seite herauszuschrauben. Die Schelle (3) wird auf dieser Seite aufgelegt und mit der vorderen Schraube und Federscheibe nur so fest angezogen, daß sich der Haltegriff noch schwenken läßt.

Nach Herausdrehen der Schrauben an der 2. Lenkerklemmstelle wird die Schelle über die Schraubenlöcher geschwenkt und die drei Schrauben mit Federscheibe wieder eingedreht. Falls erforderlich wird der Lenker in die gewohnte Position gebracht und abschließend alle vier Schrauben festgezogen.

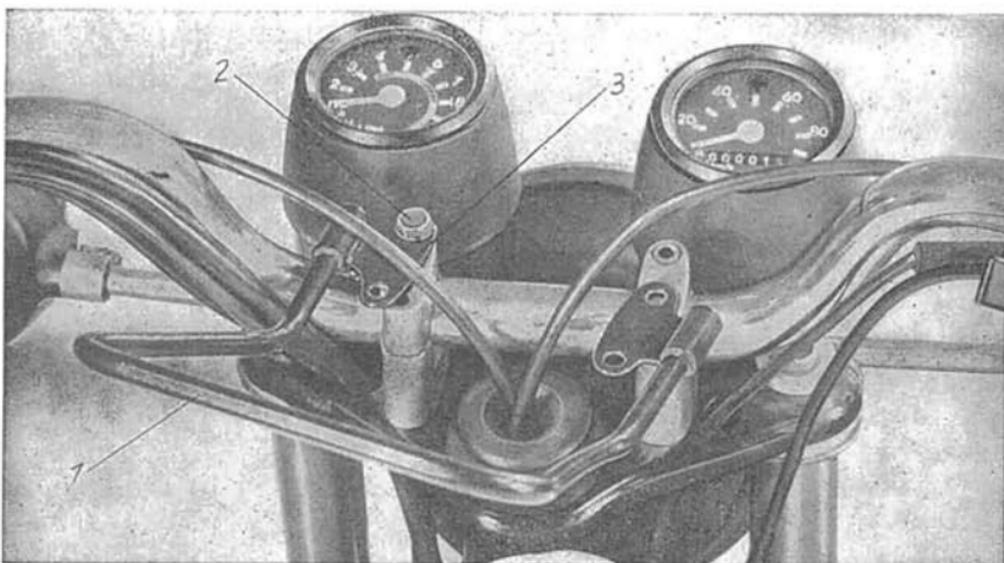


2. Zum Anschrauben der Fußrastenaufnahme müssen Sitzbank und Tank demontiert werden.


Die beiden hinteren Schrauben (5) der Sitzbankbefestigung sind herauszuschrauben, die vordere Schraube (6) ist zu lösen und die Sitzbank aus der vorderen Halterung auszuhängen.



3. Bei geschlossenem Kraftstoffhahn ist die Kraftstoffleitung vom Vergaser abzuziehen, die Befestigungsschraube (7) herauszudrehen und der Tank von der vorderen Aufhängung nach hinten abziehen.

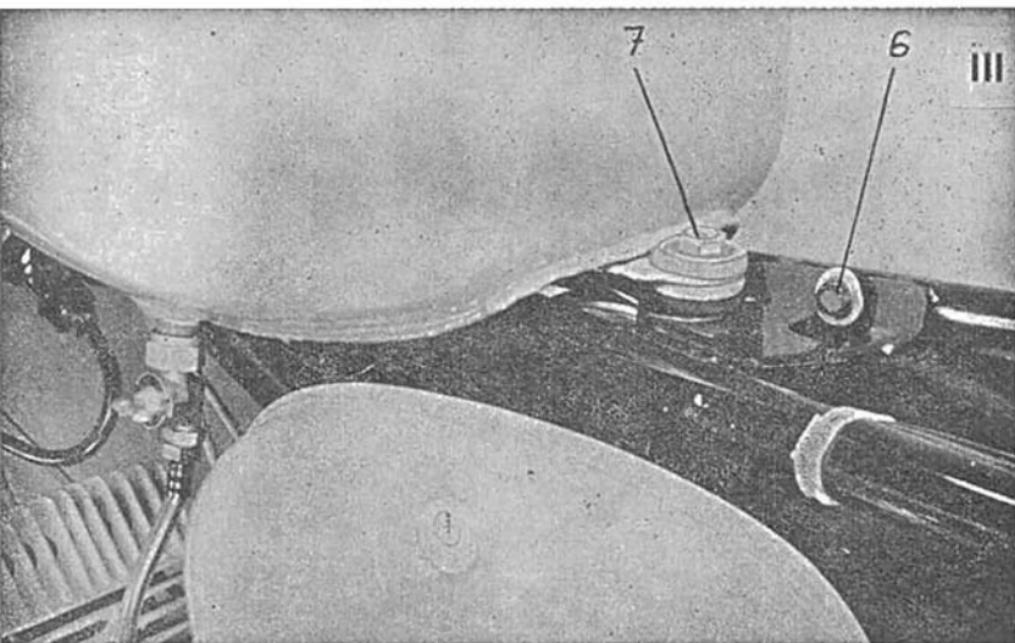

4. Die Verbindungsschraube (8) der Rahmenteile ist herauszuschrauben, die Fußrastenaufnahme von vorn auf den Rahmen aufzustecken und mit der beigelegten Sechskantschraube M 8 x 80 (9) mit Federring und Sechskantmutter zu verschrauben.

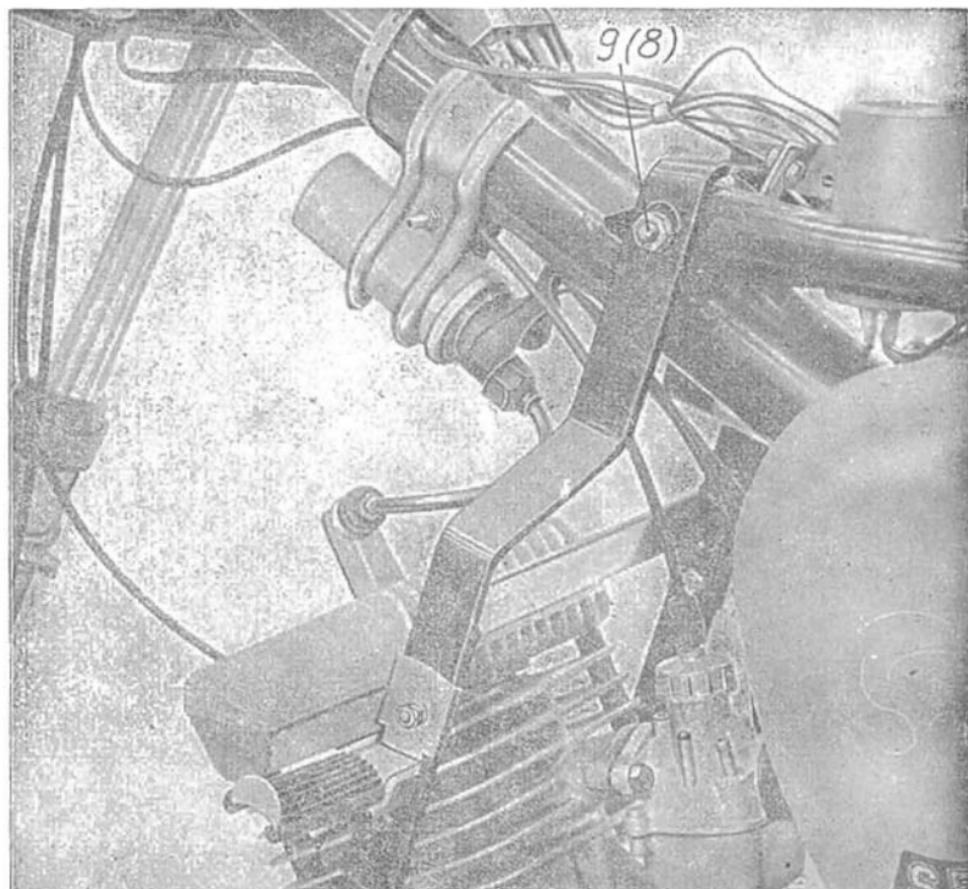

5. Die Montage von Tank und Sitzbank erfolgt in umgekehrter Weise wie die Demontage:

Benzintank auf die vordere Aufhängung (Gummistopfen) von hinten nach vorne aufschieben und mit Schraube (7) befestigen.

Sitzbank in die vordere Aufhängung einführen und mit Schrauben (5) befestigen.

Schraube (6) an der vorderen Aufhängung wieder festziehen.

Kraftstoffleitung auf Vergaser aufstecken.

6. Das individuelle Anpassen der Fußrastenhöhe entsprechend der Größe des Kindes ist durch Umstecken der Schraube in die verschiedenen Bohrungen der Fußrastenaufnahme möglich. Bei Nichtbenutzung als Kindersitz können die Fußrasten zur Verbesserung der Beinfreiheit des Fahrers hochgeklappt werden.

Der Anbau des Kindersitzes an die Enduro-Typen ist nur nach Umbau der hochgezogenen Auspuffanlage auf die serienmäßige Straßenausführung möglich.

Dazu müssen das Auspuffrohr der Enduro-Ausführung und die hintere Auspuffhalterung durch Teile der normalen Straßenausführung ersetzt werden.

Gute Fahrt wünscht Ihnen

**VEB Fahrzeug- und Jagdwaffenwerk
Werkteil 1.2
St. Kilian
6051**